



# TIPPEK ÉS TANÁCSOK

## Fontos tudnivalók a parkettázásról

# PALMA PARKETTA CSALÁD



A parketta és a laminált padló hazánkban is nagy népszerűségnek örvendnek, hiszen higiénikusak, könnyen ápolhatók és rendkívül esztétikusak. Ráadásul egyes parkettatípusok (pl. szalagparketta) és a laminált padló saját kezűleg is könnyen lerakhatók.

## Mire kell elsősorban ügyelnünk a parketta lerakásánál?

A parketta lerakását két döntő szempont határozza meg:

### 1. Milyen típusú parkettát kíván lerakni?

A felületkezelés módja szerint kétféle parkettát különböztetünk meg:

- ✓ lakkozott vagy más néven készparketta
- ✓ lakkozatlan (nyers)parketta

A hosszú szalagparkettát és a laminált padlót általában úsztatva fektetjük, azaz csak a nütolátnál ragasztjuk össze őket. Az egyéb parketta fajtákat telibe kell ragasztani, vagy a vakpadlóhoz (párnafához) rejtve szögezni. (Ezt a munkát célszerű szakemberre bízni.)

### 2. Miből készült az aljzat?

Megkülönböztetünk szívóképes (beton, cement, stb.), és nem szívóképes (kerámia, műkö stb.) aljzatokat. Ez a tulajdonság döntően befolyásolja a ragasztóválasztást. Az aljzat minden esetben legyen:

- ✓ sima
- ✓ tartósan száraz
- ✓ tiszta, pormentes
- ✓ repedésmentes
- ✓ zsír- és olajfoltoktól mentes
- ✓ megfelelő húzó- és nyomószilárdságú





# ELŐKÉSZÜLETEK A LAMINÁLT PADLÓ FEKTETÉSÉHEZ

## ***Amire szüksége van:***

A parkettán és a szegőléceken kívül ezekre a szerszámokra lesz szükség:

- ✓ kalapács
- ✓ ütőfa (fa vagy műanyag) – hogy ne közvetlenül a parkettát üssük
- ✓ fafűrész vagy kézi körfűrész
- ✓ faékek – a faltól való távolság megtartásához
- ✓ szorítóvas – az elemek lehető legszorosabb összeillesztéséhez, a nehezen hozzáférhető helyeken is
- ✓ csatlakozó profilok (pl. hidegburkolathoz történő csatlakozás esetén)
- ✓ kombinált fogó, csípőfogó, csavarhúzó, spakli
- ✓ mérőszalag, zsinór, egy nedves törülköendő...

## **... és természetesen egy jó ragasztó.**

### **Előkészületek:**

Nagyon fontos, hogy mielőtt nekiállna a laminált padló lerakásának, mindenképpen olvassa el a burkolat gyártójának útmutatásait. Fontos, hogy a még kötegelt paneleket – néhány nappal a munka megkezdése előtt – az adott helyiségben tárolja, klimatizálja.

Lerakás előtt – egy hosszú léccel segítségével – győződjön meg arról, hogy az aljzat felülete megfelelően sima-e. Ha nem, akkor célszerű Ceresit aljzatkiegyenlítő (pl. Padlapon Express vagy Maxi) segítségével az aljzat egyenetlenségeit megszüntetni.

# LERAKÁSI MÓDOK ÉS RAGASZTÓK

Anyagtípus	Lerakási mód	Ajánlott ragasztó
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Szalagparketta</li><li>✓ Laminált padló</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tömör nyersparketta 22 mm-es csaphornyos parketta 40 cm hosszúságig (tölgy, akác, cserbük, juhar, kőris); mozaikparketta; 10 mm-es lamella parketta (25 cm hossz: tölgy, akác, cser); ipari parketta; bütö-faburkolat</li></ul>	<p><u>Úsztatott fektetés</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Az elemeket egymással összeragasztjuk a nút és csapnál</li><li>✓ A parketta nincs az aljzathoz ragasztva (úszik)</li></ul> <p><u>Teljes felületű ragasztás</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ A parkettalécék rögzítése az aljzatra felvitt ragasztóval történik</li><li>✓ Ebben az esetben a léceket tilos a nút-csap részen összeragasztani</li><li>✓ A parketta csiszolását és lakkozását csak 3–10 nap múlva szabad megkezdeni</li></ul>	  <i>Új termék!</i>

# ÚSZTATOTT FEKTETÉS



Az úsztatott fektetés azt jelenti, hogy a laminált padlószálakat nem az aljzathoz ragasztjuk, hanem csak a nútba juttatunk ragasztót, így illesztjük össze az elemeket. Ehhez ajánljuk:

## **Pattex Palma Nút és csapragasztó**

A Palma Nút és csapragasztó speciálisan a nútolt ragasztáshoz (úsztatott fektetés) ajánlott, D3 vízállósági mutatóval rendelkező ragasztó. A praktikus 750 grammos csomagolás 20–25 m<sup>2</sup> laminált padló ragasztásához elegendő. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

# TELJES FELÜLETŰ RAGASZTÁS

Ennél a lerakási módnál a parkettát nem nútban ragasztjuk össze, hanem közvetlenül az aljzathoz rögzítjük. Ezt a munkát bizza szakemberre! Az erre a célra javasolt parkettaragasztó:

## **Pattex Palma Parketta Plusz**

A Pattex Palma Parketta Plusz alkalmas hagyományos, átlagos méretű lakkozatlan csaphornyos-, 10 mm-es lamella-, mozaik-, ipari parketta valamint bútü-faburkolat teljes felületű, nedvszívó alpra történő ragasztására. Valamennyi európai fafajtához alkalmas: tölgy, akác, cser, bükk, juhar köris, stb. – a „Lerakási módok és ragasztók” fejezetben található korlátozásokkal. Jó kezdeti tapadás és nagy végszilárdság jellemzi, padlófűtés esetén is alkalmazható.



**Új termék!**

# ÚSZTATOTT FEKTETÉS



**1.** Először helyezzünk el habfóliát, hullámpapírt, vagy parafa betétet az aljzat teljes felületére, hogy a lépések zajját tompítsa.



**2.** A laminált padló elemek lerakása csappal előre (nútos oldalával a fal felé) történik. A munkálatokat a bejáráttal ellentétes oldalon, a sarokban kezdje meg, balról jobbra haladva. Az első sor lerakásánál, a fal mellett tágulási (dilatációs) rést kell hagyni, melyet ékekkel kell biztosítani.



**3.** Juttassa a Pattex Palma Nút és csapragasztót a hosszú és rövid oldalakon található nútba.



**4.** Ezután a padlólapokat kalapács és ütőfa segítségével üsse össze úgy, hogy azok pontosan, hézag nélkül illeszkedjenek.



**5.** A kifolyt ragasztót azonnal törölje le nedves szivaccsal vagy ruhával, hogy ne maradjon nyoma a parkettán. Lehetséges a ragasztó félig megszáradt állapotban történő eltávolítása spakli segítségével is, úgy, hogy a parketta felülete ne sérüljön meg.



**6.** A sorvégi utolsó elemet feszítővas segítségével üsse a helyére és ékelje ki.



**7.** Az utolsó sornál előfordulhat, hogy vágnia kell. Ebben segíthet, ha a parkettát az előző sorra helyezi és bejelöli a megfelelő méretet.



**8.** A méretre vágott utolsó sort kalapáccsal és feszítővassal illesszük a helyére. A faltól mindig hagyjunk kb. 1 cm távolságot, hogy legyen hely a parketta természetes tágulásának. A munka befejezését követően a dilatációs ékeket azonnal távolítsa el a fal melletti részekből!

# HASZNOS TIPPEK ÉS TANÁCSOK



## *Fűtőcsövek átvezetése*

Ha a laminált lap lerakását a végek közelében fűtőcső akadályozza, fúrjon bele a csőátmérőnél 10 mm-rel nagyobb lyukat. Vágja szét a lapot a lyuk közepén és hordjon fel a szétvágott végekre Pattex Palma Nút és csapragasztót. Illessze a két különálló részt a helyére és rögzítse azokat egymáshoz – szorítóvas segítségével. Ha a cső a lap közepére esik, fúrjon bele lyukat a fentiek szerint, de a lapot ne vágja ketté. A falfelőli oldalon vágjon ki a lapból (45°-os szögben) egy darabot, hogy a lapot a cső mentén a helyére tudja igazítani. Ragassza a kivágott részt a helyére, a megmaradó réseket Pattex Palma Parkettafugázóval töltsé ki.

## *Küszöb*

Célszerű a küszöböknel dilatációs hézagot kialakítani. Így a küszöb alatt a parketta mozogni tud és kisebb a veszélye annak, hogy a parketta károsodik.





# HASZNOS TIPPEK ÉS TANÁCSOK

köris/juhar  
fenyő  
bükk  
tölgy  
cseresznye  
mahagóni/  
merbau





## A Pattex Palma Parkettafugazó felhasználási területe

A fal mellett szükségszerűen kialakított tágalási résekbe a szegélylécek mentén különféle szennyeződések vagy rovarok kerülhetnek. Ez könnyen megakadályozható a Palma Parkettafugazó alkalmazásával.

A Palma Parkettafugazó felhasználási területe:

- szerelt ajtók (nyílászárók) esetében az ajtó és a parketta közötti dilatációs rések kitöltése;
- falra ragasztott lábazati szegélylécek alatti dilatációs hézagok rugalmas tömítése;
- a parketta és egyéb burkolat találkozásánál szükséges dilatáció esztétikus kialakítása;
- fűtési csövek környékének réstömítése;

**Használata:** Tegye a kartart a kinyomópisztolyba és adagoljon megfelelő mennyiségű fugazó anyagot az illeszkedési- és tágalási résekbe, majd simítsa el azt. A Palma Parkettafugazó hat különböző parketta színben kapható. köris/juhar, fenyő, bükk, tölgy, cseresznye, mahagóni.

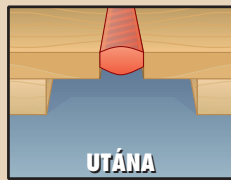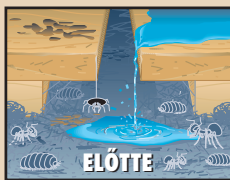

# HOGYAN KÉSZÍTSÜK EL A SZEGÉLYT?



Ha lerakta a laminált padlólapokat már csak a szegélyléceket kell a helyükre ragasztani. A szegélylécek rögzítéséhez a Pattex Super Fix és az erős kezdeti tapadással rendelkező Pattex Power Fix diszperziós építési-szerelési ragasztókat ajánljuk. Így elkerülheti a fázasztó fűrást, csavarozást és szögelést. Erősen görbe falazat esetén, ahol a szegélyléc csak néhány pontban érintkezik a fallal, szükség lehet a Pattex Palmafix oldószeres építési-szerelési ragasztó alkalmazására – a kontaktragasztás módszerével. Mindhárom ragasztó időjárás- és öregedésálló.

## ***A diszperziós ragasztók alkalmazása:***

A ragasztási felület legyen tiszta, megfelelő szilárdságú, száraz és zsírmentes. A Pattex diszperziós építési-szerelési ragasztót pontokban vagy csíkokban vigye fel a falra és illesse helyére a rögzítendő elemeket, amíg a ragasztó nedves (kb. 15 perc). A főlegesen ragasztó friss állapotban nedves törülközővel könnyen eltávolítható. Falgörbületek esetén, ha a szegőléc és a fal között rés marad, azt az átfesthető Ceresit Festhető Fali akriláttal tömitse. Ügyeljen arra, hogy a szegélyt ne ragassza a padló elemekhez! Így a burkolat szabadon mozoghat a túlzási hézag segítségével, a levegő-páratartalom változása esetén!

# ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS



A laminált padlóburkolat és a parketta rendszeres ápolására a Pattet Palma Parkettaápolót javasoljuk. A Palma a parkettázás igazi szakértője, ezért a termékpalettát a Palma oldószermentes parkettaápoló teszi teljessé, amely védi és ápolja parkettáját. Az ápolószert a parketta használatba vétele előtt, hígítás nélkül kell felvinni a felületre. Hagyja hatni néhány percig, majd puha ruhával törölje át. A rendszeres ápoláshoz hígítsa vízzel az ápolószert! A Palma Parkettaápoló természetes fényt kölcsönöz a parkettának és megvédi a későbbi makacs szennyeződésektől is. Megkönnyíti a parketta tisztántartását, véd a kopástól, karcolódásoktól és a nedvességtől. A Palma Parkettaápolót minden kezelt és natúr fapadlózathoz, parkettához, fából készült falburkolathoz és laminált padlóhoz is alkalmazható.

## **Alkalmazás:**

1. Első alkalommal vigye fel a hígítatlan Palma Parkettaápolót az alaposan megtisztított parkettára és puha, nedves törölkendővel egyenletesen oszlassa el azt a felületen.
2. Rendszeres tisztítás esetén tegyen másfél kupaknyi Palma Parkettaápolót kb. 5 l vízhez. Nedvesítse meg benne a törölkendőt, majd jól csavarja ki. Ezzel a nedves, ápolószeres kendővel törölje át a parkettát. A parketta így megkapja a szükséges védelmet és az ápolást alaposan megtisztul.



Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. Telefon: 06-1-372-5555 • Fax: 06-1-209-1543  
Telefonos tanácsadás: 06-27-314-835 • Internet: [www.ragasztas.hu](http://www.ragasztas.hu)